


ES

VIDAMO003

BANCO JARDÍN MADERA

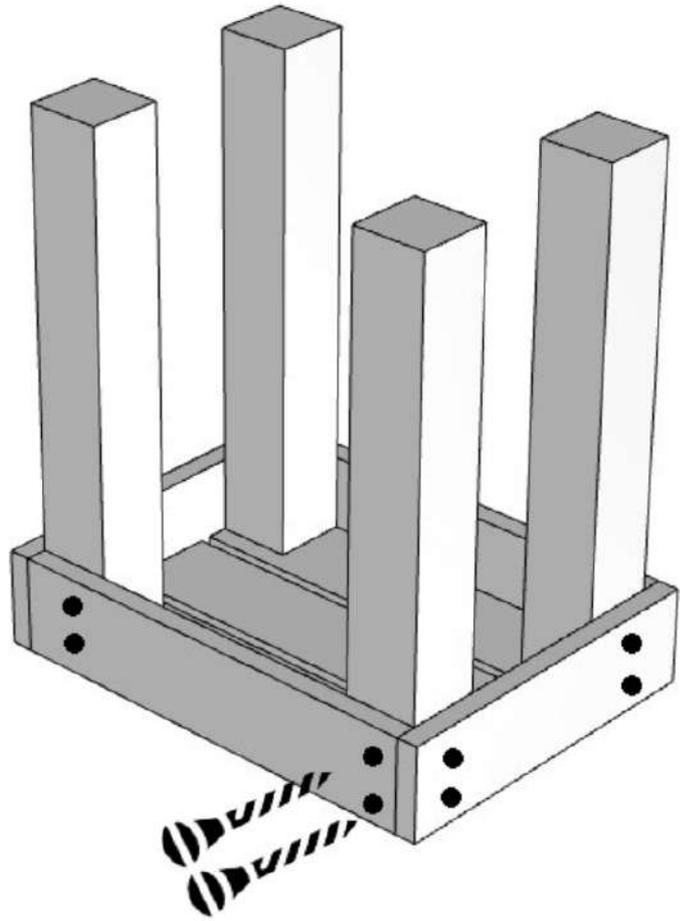

IMPORTANTE:

No olvide taladrar previamente la madera antes de poner el tornillo, así evitará que se pueda agrietar.

Utilice una broca para madera de 3 mm.

Contiene:



16

