

¡Gracias por confiar en nosotros!



**VIDA
HUERTO**
· Naturaleza Urbana ·

Camí can Quadres nº 41, Nave 11
Sabadell 08203 · Barcelona

☎ [Teléfono] +34 930 085 035
📱 [Whatsapp] +34 640 83 23 80
✉ [Email] info@vidahuerto.com


facebook.com/vidahuerto
instagram.com/vidahuerto
pinterest.com/vidahuerto

www.vidahuerto.com


[Pérgolas]

Pérgola de pared

Gama Kai

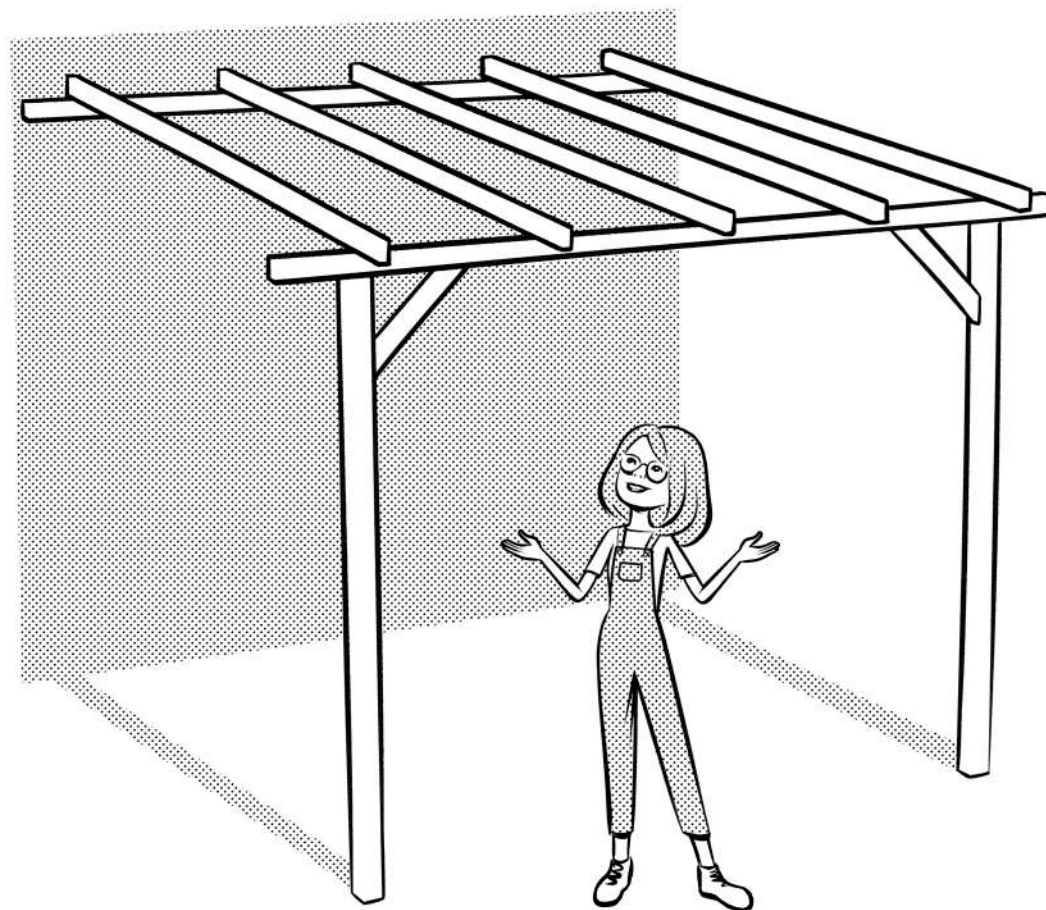

**VIDA
HUERTO**
· Naturaleza Urbana ·

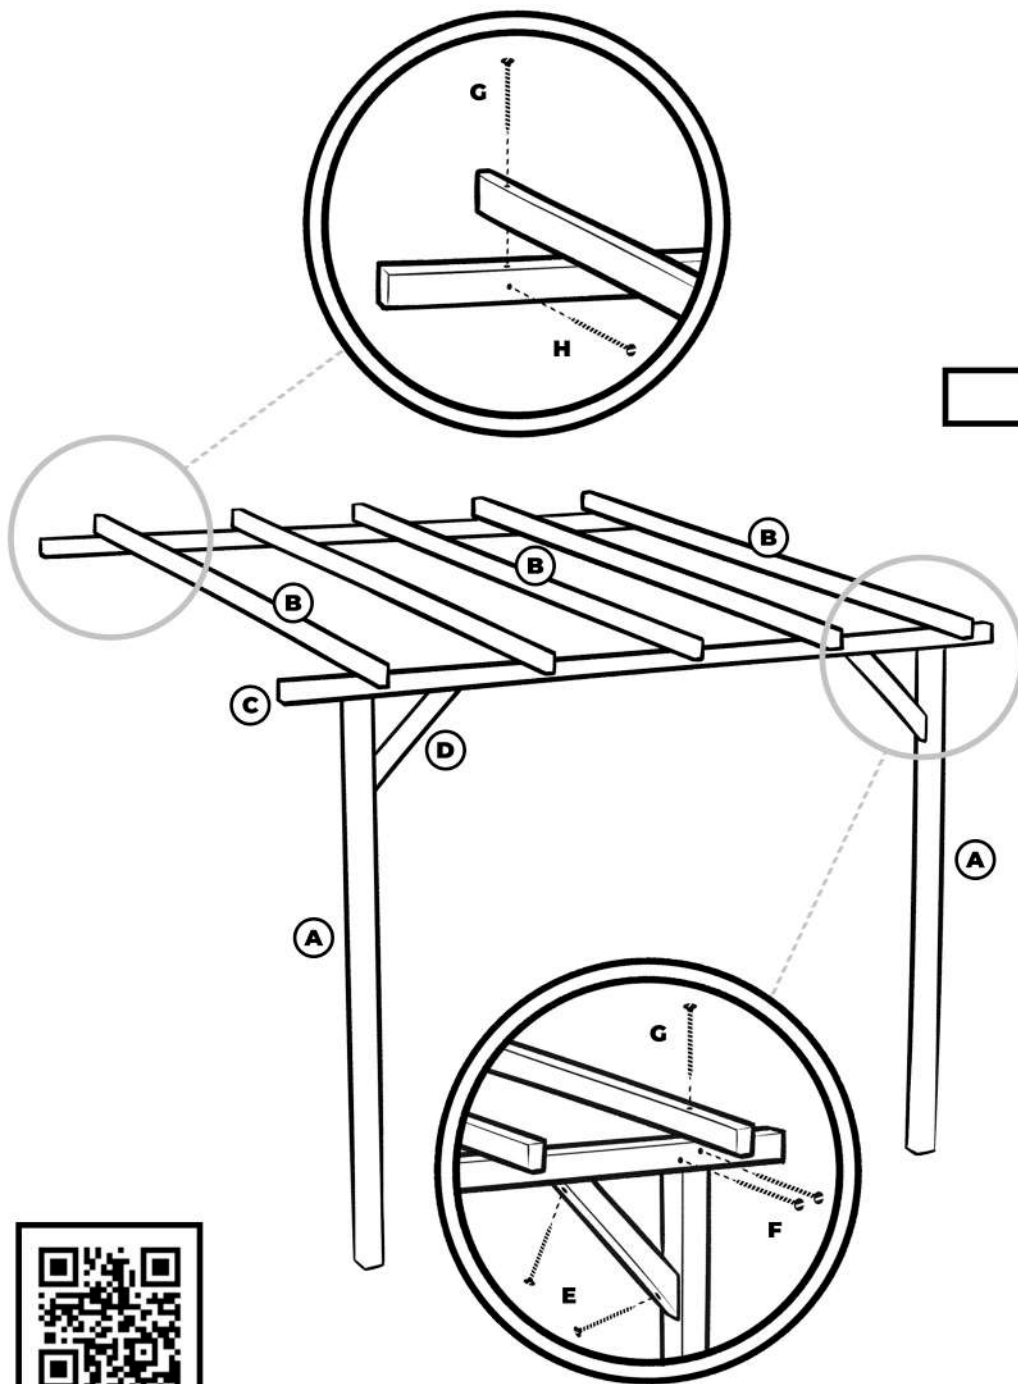

IMPORTANTE:

Antes de atornillar, agujerear con una broca de 3 mm la madera para evitar que se pueda agrietar. Utilizar una de 10 mm para la pared.



FR · IMPORTANT: N'oubliez pas de percer le bois au préalable avant de mettre la vis, ainsi vous éviterez qu'il se fissure. Utilisez une mèche à bois de 3 mm et un mèche mural de 10 mm.

IT · IMPORTANTE: Non dimenticare di forare preventivamente il legno prima di inserire la vite, in questo modo eviterai che si possa crepare. Usa una punta per legno da 3 mm e una punta per trapano da muro da 10 mm.

DE · WICHTIG: Vergessen Sie nicht, das Holz vorzubohren, bevor Sie die Schraube einsetzen, um ein Reißen zu vermeiden. Verwenden Sie einen 3-mm-Holzbohrer und einen 10-mm-Wandbohrer.

PT · IMPORTANTE: Não se esqueça de perfurar previamente a madeira antes de colocar o parafuso, assim evitará que ela se rache. Utilize uma broca para madeira de 3 mm e uma broca para parede de 10 mm.

EN · VERY IMPORTANT: Do not forget to pre-drill the wood before inserting the screw to avoid cracking. Use a 3mm wood drill bit and a 10 mm one for the wall.

Contenido:

Contenu · Contenuto · Inhalt
Conteúdo · Content

(A)		2
(B)		5
(C)		2
(D)		2
(E)		4
(F)		4
(G)		10
(H)		5